

Soundsaver® PRO

> Datenblatt



Produktbeschreibung:

Soundsaver® PRO ist ein individuell angepasster Gehörschutz mit variabel einstellbarem Dämpfungsventil.

Soundsaver® PRO hat die gleiche Dämpfungscharakteristik wie der Antilärm® PRO Gehörschutz für Industrie und Gewerbe, der vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) baumustergeprüft wurde.

Patent:


Das Soundsaver® PRO Dämpfungsventil ist patentrechtlich geschützt.

ISO 9001:

Soundsaver® PRO wird unter Einhaltung der ISO 9001 Qualitätsrichtlinien bei der Neuroth AG hergestellt.

Schutzwirkung von Soundsaver® PRO

Messergebnisse der akustischen Prüfung laut BGIA

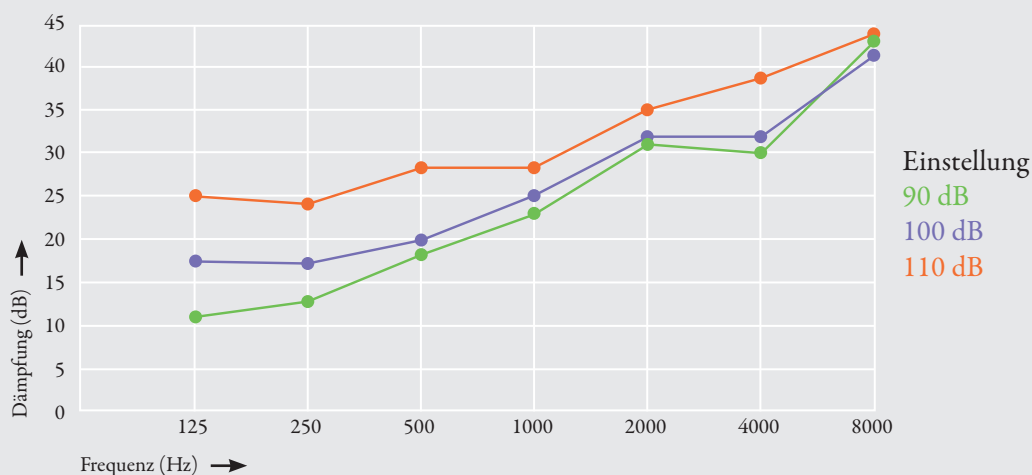

> Technische Daten

Mindestschalldämmung nach EN 352-2

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf – sf in dB	5	8	10	12	12	12	12

Mf sind die Mittelwerte der Schalldämmung und sf die Standardabweichung entsprechend EN 24869-1

Mittelwert der Schalldämmung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einstellung 90 dB	11,3	13,4	17,8	23	31,1	30,1	43
Einstellung 100 dB	17,4	16,7	20,2	24,6	31,9	31,8	42,1
Einstellung 110 dB	24,9	23,8	27,5	27,7	35,3	38,3	43,7

Standardabweichung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einstellung 90 dB	3,0	3,9	3,0	2,9	4,3	4,3	3,9
Einstellung 100 dB	2,4	3,0	3,5	4,5	4,2	5,1	6,0
Einstellung 110 dB	3,2	3,2	3,9	6,1	4,2	4,1	4,6

Vorausgesetzte Schutzwirkung (APV-Wert) in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einstellung 90 dB	8,2	9,5	14,8	20,1	26,8	25,8	39,1
Einstellung 100 dB	15	13,7	16,7	20,1	27,7	26,7	36,1
Einstellung 110 dB	21,7	20,6	23,6	21,6	31,1	34,2	39,1

SNR-Wert, HML Werte in dB

	SNR-Wert ¹	H-Wert ²	M-Wert ³	L-Wert ⁴
Einstellung 90 dB	21	26	18	12
Einstellung 100 dB	23	26	20	16
Einstellung 110 dB	28	29	24	22

Einstellung für Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) 90 dB

Einstellung für Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) 100 dB

Einstellung für Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) 110 dB

Ausführung:

Zwei Ohrstücke aus SLA-Materiel (Methacrylatharz) mit eingebautem Ventil und Seriennummernverwaltung, Etui und Reinigungsmaterial

NEUROTH AG

A-8421 Wolfsberg im Schwarzaental

Schwarzaul im Schwarzaental 51

Tel +43/(0)3116/200 820, Fax +43/(0)3116/200 851

gehoerschutz@neuroth.at, www.neuroth-gehoerschutz.at

 NEUROTH

Besser hören. Besser leben.